


SD-6C 聲寶乾衣機・使用說明書

隨同產品發行保證書,請於購買時注意索取並要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益

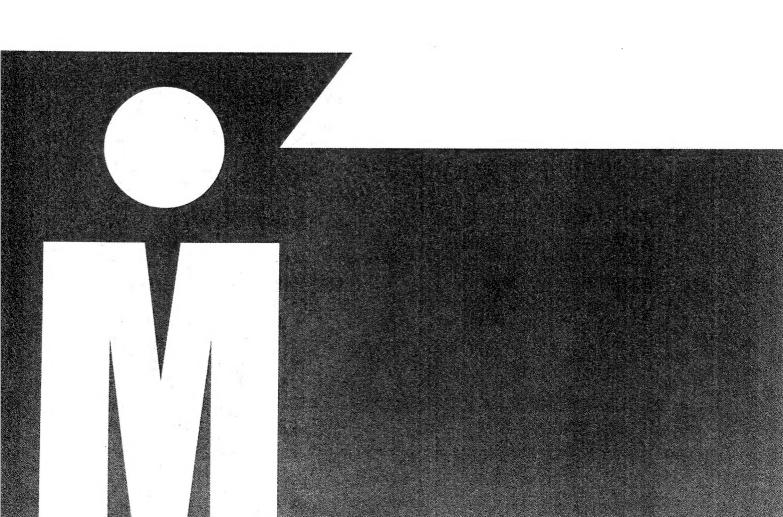

為防患未然避免危害使用者及他人財產,列舉務必遵守事項如下加以說明。

**■**無視表示内容而使用方式錯誤時會導致的危害及損害程度,以下面的表示來區分說明。

本欄所表示的内容為「有可能導致死亡或重傷」。

本欄所表示的内容為「有可能導致傷害或僅有物品可能發生損害」。

■希望遵守内容的種類以下面的圖形來區分說明。



本圖形表示「禁止」之意。



這些圖形表示務必「強制」實行之意。

#### ■嚴禁幼童攀登






- 為防止小孩子爬入乾衣機内發生危險,絕對禁 止小孩攀登或躲藏於滾筒內。
- ■嚴禁將幼童或具有生命之物體放入乾衣機内。

#### ■勿使用多孔插座







- 嚴禁與其他耗電量大的電器同時使用 同一插座,以免負載過大發生危險。
- 嚴禁使用不合格塑膠製延長線插座。
- 會導致發熱造成火災及觸電的發生。

### ■電源插頭要確實插入插座内





◆ 未插緊插頭會導致短路及發熱,造成火災 及觸電的發生。

#### ■不可用潮溼的手拔取插頭





易造成觸電的發生。

### ■拔插頭時不可直接拉扯電線





● 拔插頭時務必握住插頭,拉扯電線會導致 斷線,造成發熱出火。

#### ■易燃物請勿靠近





乾衣機運轉中,揮發性易著火的東西 (如汽油)切勿靠近,以免發生火災。

### 設置注意事項

# 注意

#### ■電源(110V, 60Hz)



- ◆本乾衣機電源必須使用電流15A 以上之專用插座。
- 嚴禁誤用220V之電源,製品會損壞及發生危險。

#### ■必須做好接地工程




- 為防止漏電,接地線務必要安裝。
- 插座有接地端子者,將接地線接 於端子。
- 若插座無接地端子者,請將接地線脫皮部 綁上金屬棒,埋入地下。
- 接地線請勿接連瓦斯管、自來水管、避雷針、電話線。
- 接地線末安裝好會導致觸電發生。

#### ■設置場所應注意



潮濕場所 使用禁止



- 乾衣機附近請勿使用或擺置暖爐、瓦斯器具、熱水器和引火物……等。
- ■濕氣重的地方(如浴室、水易噴到的地方、水龍頭旁、無遮雨場所)不宜設置,以避免故障或發生漏電;陽光易直接照射的地點,容易造成機體褪色,亦不宜設置。

### 使用注意事項

# 注意

#### 以下内容為使用上的注意事項,請務必確認。

#### ■乾衣量

- ●請勿超過5.0Kg(烘乾衣物重量)。
- 請參照第5頁「乾衣量、乾衣時間參考 表」。
- 特大件衣服(如大衣)在滾筒 内不易翻轉,有時會烘乾不 均。必要時,請以人工加以不 定次翻轉,則可完全烘乾。



#### ■充分的脱水

- 衣物應予充分脫水後才放入乾衣機中烘乾。(用手擰乾者因尚有大量水份,乾燥時間會增長,應予避免)
- ◆ 太濕的衣物不要放於乾衣機中,以免造 成漏水發生電器故障。


### ■運轉終了再取衣物

乾燥運轉中,取物□周圍溫度高,請勿碰觸。運轉終了會送風冷卻後,再拿取衣物。



#### ■其他注意事項

不可將打漿過之衣物放 入乾衣機乾燥,以防漿 水粘住濾網造成排氣不 良。



- 附有拉鏈之衣物須將拉鏈、鈕扣等扣上且將衣物從裏面翻過來烘乾。 (如此可減少金屬和滾筒碰撞之聲音。)
- 化學纖維、緞帶花邊衣物等,先裝入尼龍網中 ,再行烘乾。
- 在乾衣行程進行中避免 追加衣物,否則會有衣 物過乾或未乾現象。













### 外觀與各部名稱

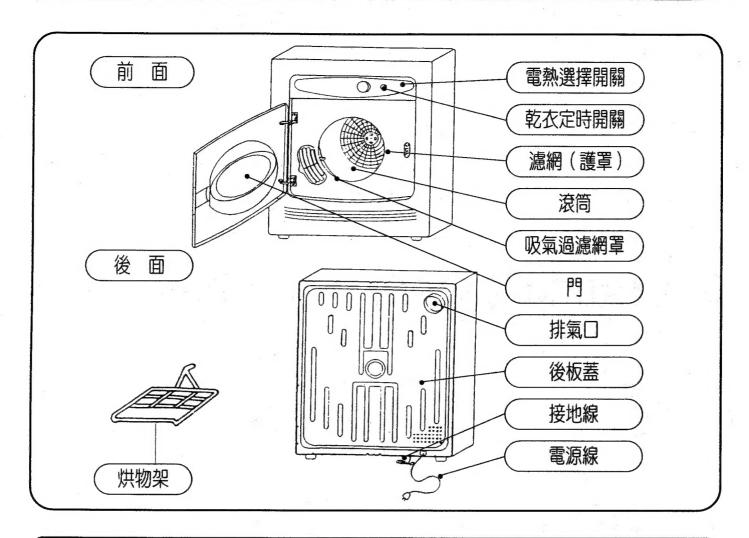

### 使用順序

①接上電源。



電源用110V, 60Hz, 15安培以上的專用插座。


②放入脱水後的衣物,並按下您所需要的"強"或"弱"按鈕。



強」。


電熱選擇開關

※衣物多或室溫低時,使用 "強"電熱。 ③選擇乾燥時間(請參考"乾衣量、乾衣時間一覽表")。

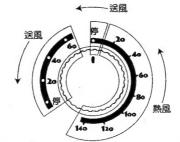

- 熱風乾燥最後有11分鐘送 風,讓筒内衣物溫度降低。
- 送風乾燥選擇如下:
- (a)夏季室溫達25℃以上時。
- (b) 不可耐熱之衣物或薄衣物 經充分脫水者。
- (c)使用送風乾燥時,衣物請 勿超過0.5公斤。


④經乾燥過程後請將衣物取 出。

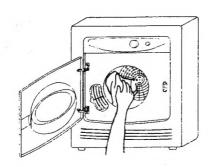


※化纖類衣物經乾燥後會因 衣物磨擦產生靜電,取出 衣物時會稍有感應,請勿 驚異。

### 使用順序

⑤拔掉電源。



● 為安全起見,使用後請拔 掉電源。 ⑥清除濾網上絲屑等污物。 (含不織布濾網)

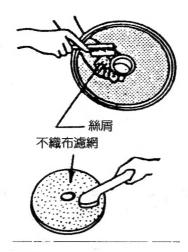

● 請參閱"使用後的清理方法"。

### 吸氣過濾網之清掃

- 吸氣過濾網(約每個月清掃 一次)。
  - ①將吸氣過濾網罩右端之兩 處嵌勾,一一押按脫離, 即可取下吸氣過濾網罩。
  - ②取出過濾網罩内之吸氣過 濾網,清除附著於上面的 灰塵異物等,然後再裝回 機內。

吸氣過濾網罩



吸氣過濾網



## 使用後的清理方法


- ①濾網的清理一使用後濾網必 然附著絲屑,最好每次清理 以減短乾燥時間。
- ●如下圖,手插入濾網罩中心 旁的4個孔往前拉就可取下 過濾網罩一濾網一不織布濾 網。



- ②濾網取下後,用柔軟的刷 子刷除絲屑即可。
  - 不織布濾網用吸塵器等清 除污物。
- ●依不織布濾網-濾網-過 濾網罩的順序先予組合再 裝回中心軸,必須注意的 是過濾網罩的中央凹部和 濾網中央凸部必須確實嵌 合。




- ③滾筒内部或乾衣機本體外 側髒污時,請用濕毛巾擦拭 即可。
- ※香蕉油(俗稱"信那")等 揮發性油類不可用來擦拭。

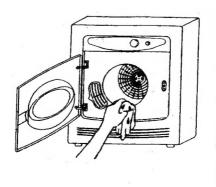


### 烘物架之使用方法

- 鞋類襪子或不宜迴轉掉落之物件請使用本烘物架。
- ※如下圖,使用時軸部必須插入過濾網罩的插入孔。
- ※必須使用"弱"電熱,因強電熱會因溫度漸高而損害乾燥物。
- ※對於耐熱性較差之塑膠品或皮革類,請勿使用乾衣機。
- ※2.2公斤以上重物品不宜使用烘物架,體積太大者亦不宜使用。
- ※烘物架須水平擺置,乾燥物必須放置架的範圍內,不可露於架外。
- ※經乾燥過程後,滾筒内必然高溫,取出衣物前應先予送風運轉以降低溫度(熱風乾燥最後有11分鐘送風吹送)。

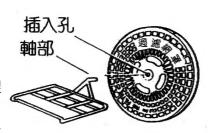

### 乾衣量、乾衣時間參考表

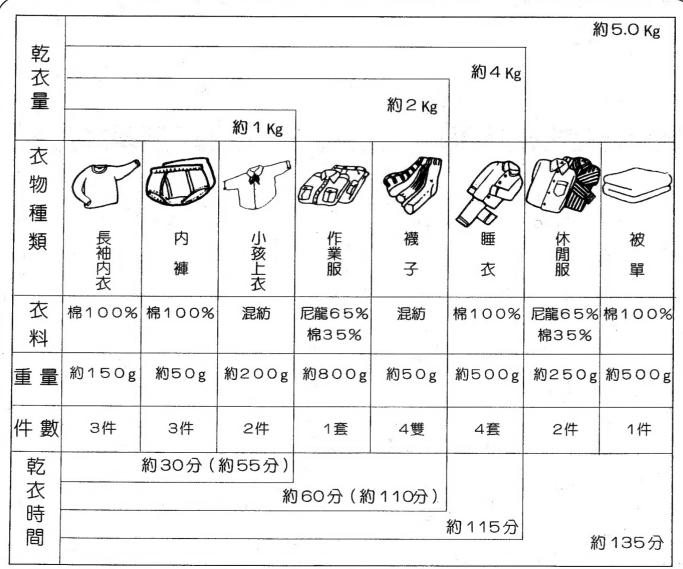

- 乾衣量係指乾燥時衣物之重量。衣物種類、件數可依實際使用狀況自行搭配。
- 衣物質料厚重、輕薄之差異,洗衣機脫水度不同,皆會影響乾衣時間,故上列乾衣時間僅供參考。
- ●「乾衣時間」欄中"( ̄)"内時間,為使用"弱"電熱之參考時間。

### 故障排除

現 象	確認項目	備註
乾衣滾筒不轉動	●有沒有插上電源 ?  ●插座有沒有電 ?  ●門有沒有關緊 ?	◆左側確認項目沒問題時 或其他異常現象時
無熱風吹出	●定時器是否設定於送風段?	請拔下插頭
衣服烘不乾	●衣物量是否過多? ●是否有充分脫水?	電話聯絡本公司各服務中
	●濾網是否清理?	心,迅速派員服務

## 緊急處理方法

■發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭





- 若在異常狀態下繼續運轉,會因發熱等情形,造成火災及觸電的發生。
- 請速與直屬服務站或就近經銷商洽詢。

## 乾衣機規格

額	定	電	壓	11 OV
額	定	頻	率	60Hz
額	定消	耗 電 功	率	強:1380W/弱:810W
滿	載	電	流	12.9 A
額	定最	大 容	量	5.0公斤
界	形	尺	す	630 mm × 442mm × 743 mm
滾	筒	尺	寸	(直徑)595 mm×(深度)278mm
製	8	淨	重	21公斤
乾	燥	方	式	迴轉滾筒式,送風乾燥和熱風乾燥
時	間選	擇開	弱	(a) 熱風: 140分鐘熱風(含 11分鐘送風) (b) 送風: 60分鐘送風
安	全	裝	置	(a) 門安全開關 (b) 馬達超載保護裝置 (c) 溫調控制裝置 (d) 超溫斷路保護裝置